

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Кассетные кондиционеры

PackIce CS (EC-4CS12/18/24/36/42/48CR/HR)

Иллюстрации в данном руководстве предназначены для пояснительных целей и могут отличаться от конкретного прибора.

В связи с последующим совершенствованием конструкции могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и функции прибора без предварительного уведомления.


Перед началом эксплуатации внимательно изучите настоящую инструкцию!

Кондиционер воздуха полупромышленной серии с внутренним блоком кассетного типа, предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях. Кондиционер осуществляет:

- охлаждение, нагрев, осушение и очистку от пыли воздуха в помещении;
- оптимальный выбор режима работы в автоматическом режиме в зависимости от температуры в помещении;
- автоматическое поддержание заданной температуры в помещении в режиме охлаждения или нагрева;

Кондиционер снабжен функцией включения/выключения по таймеру, функцией «Сон». Кассетные кондиционеры относятся к кондиционерам сплит-системам и состоят из внешнего и внутреннего блоков. Основное отличие от обычных сплит-систем – конструкция внутреннего блока, который монтируется в пространстве за подвесным потолком. Кассетные кондиционеры имеют высокую мощность и обычно используются для помещений большого объема. Особенностью кассетных кондиционеров является равномерное распределение воздуха по четырем направлениям, что улучшает воздухообмен в помещении.

Внутренний блок

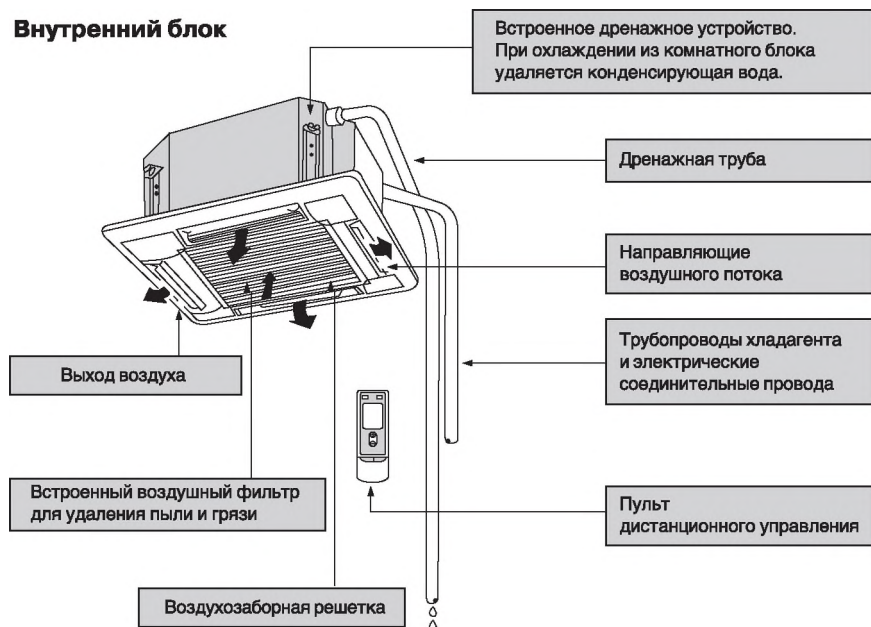


Меры безопасности.

1. Не направляйте холодный или горячий воздушный поток на людей в течение длительного периода времени. Это может привести к ухудшению физического состояния и проблемам со здоровьем.
2. Не вынимайте воздуховыпускные решетки из наружного блока. Не вставляйте руки, палки и т.п. в воздуховыпускные отверстия.
3. При появлении признаков горения или дыма отключите электропитание и свяжитесь с сервисным центром.
4. Во время работы кондиционера не оставляйте на длительное время открытыми окнами и двери. Это может привести к снижению эффективности кондиционирования.
5. Убедитесь в том, что стойка для установки блока достаточно прочна. В противном случае возможно падение блока, сопровождающееся нанесением травм и т.п.
6. Не облакачивайтесь и не становитесь на верхнюю часть наружного блока. Падение наружного блока может быть опасным.
7. Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей. Существует опасность воспламенения.
8. Не используйте вместо предусмотренного предохранителя «жучки» и прочие подобные устройства. Это может привести к поломкам или пожару.
9. Не пытайтесь самостоятельно чинить кондиционер. Это может привести к еще большим неисправностям.
10. Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером. Поток воздуха от кондиционера может привести к недостаточной производительности нагревательного прибора.
11. Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного и внутреннего блоков. Это может вызвать падение мощности кондиционера и привести к нарушению его работы.
12. Не допускайте попадания воды на кондиционер. Это может привести к поражению электрическим током и нарушению работы устройства.
13. Не бросайте пульт ДУ. Это может привести к нарушению работы или поломке пульта ДУ.


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Убедитесь в отсутствии преград для сигнала дистанционного управления.
- Сигнал дистанционного управления может приниматься на расстоянии до 10 м.
- Не роняйте и не бросайте пульт дистанционного управления.
- Не располагайте пульт дистанционного управления в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Пульт дистанционного управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м от аудио и телеаппаратуры.

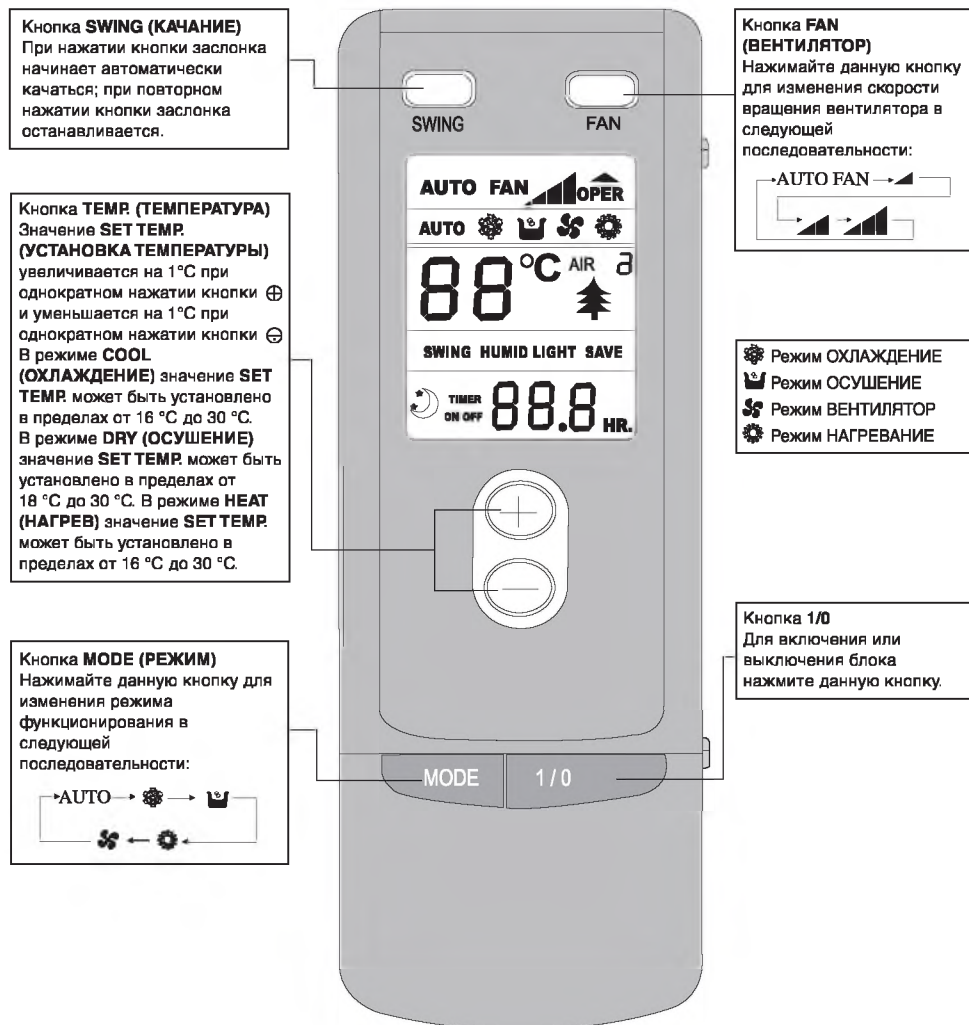


Пульт ДУ (Откройте крышку)

- Данный тип пульта ДУ представляет собой новый вид токового контроллера. Описание некоторых кнопок и знаков индикации на дисплее пульта, не используемых для данного кондиционера, опускается.
- Нажатие неупомянутых кнопок не будет влиять на работу блока в нормальном режиме.

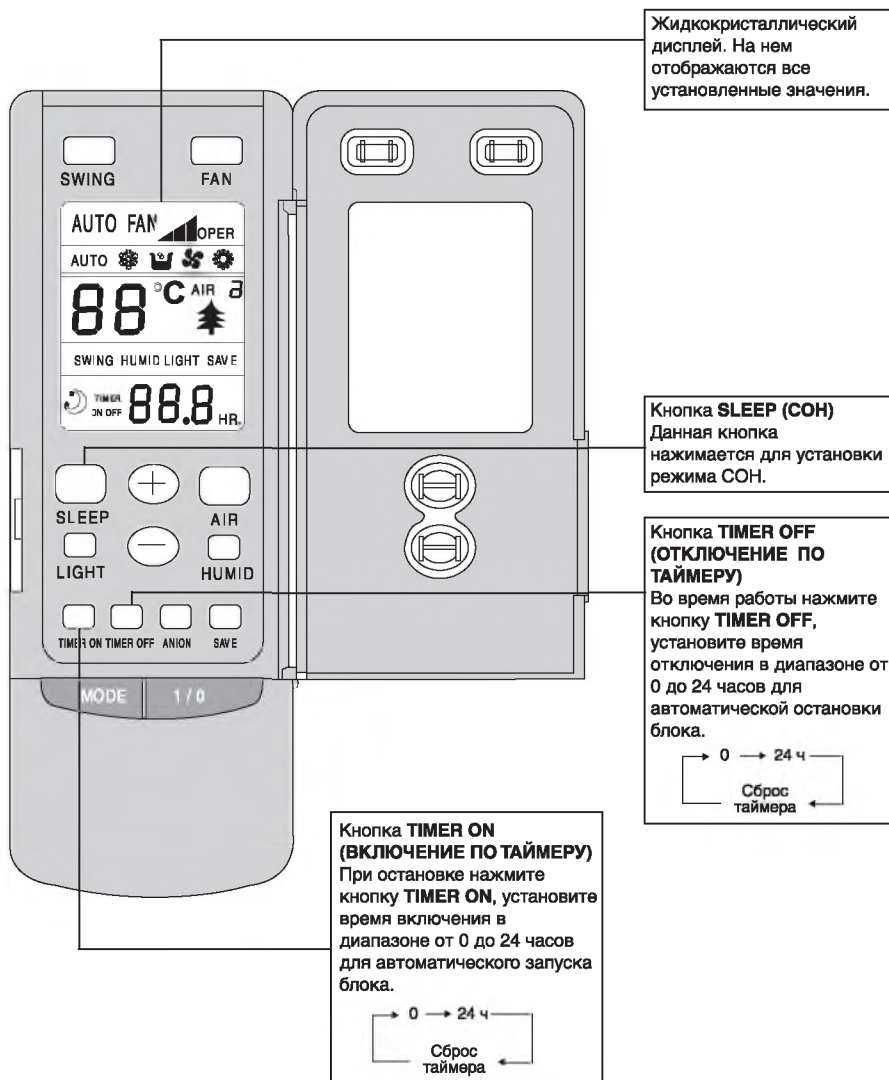


Работа в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ

- Микрокомпьютер осуществляет управление охлаждением в зависимости от разницы между температурой внутри помещения и заданной температурой.
- Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор работает в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ.
- Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор останавливается и работает только двигатель вентилятора внутреннего блока.
- Заданная температура должна находиться в пределах от 16°C до 30°C.

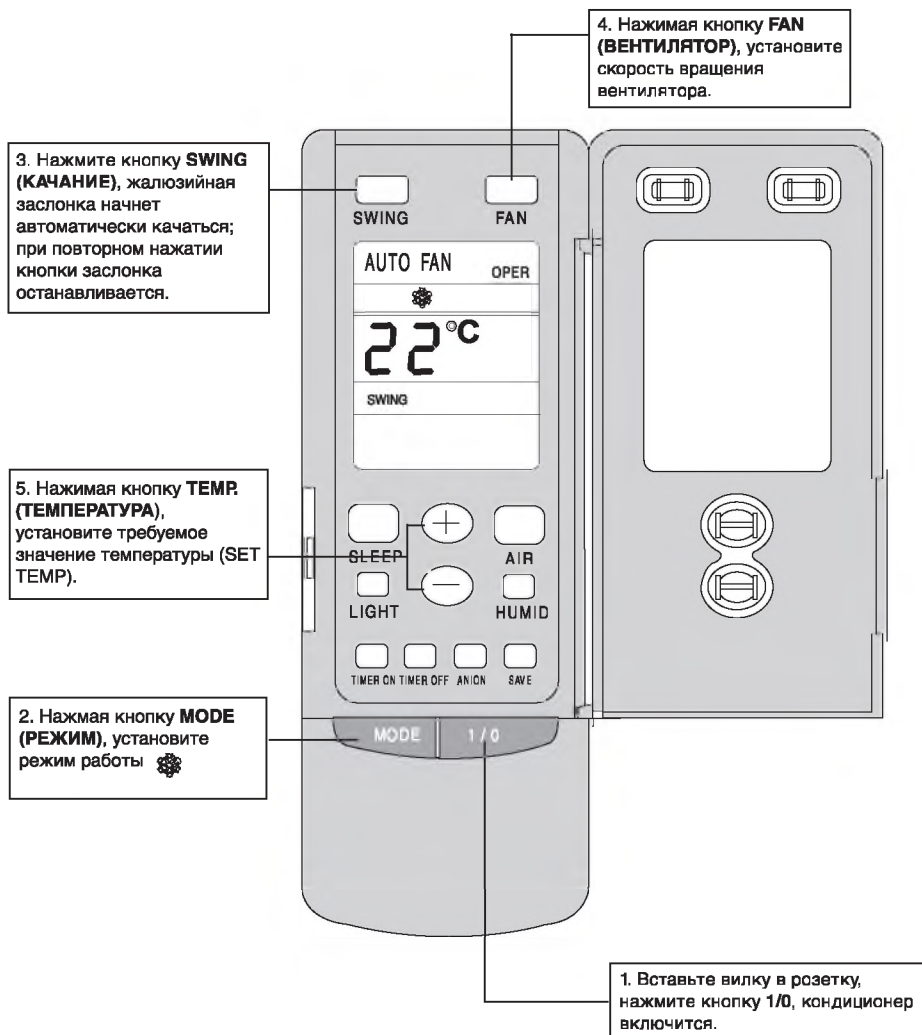

Работа в режиме НАГРЕВ

- Если температура в помещении ниже заданного значения, компрессор работает в режиме НАГРЕВ.
- Если температура в помещении выше заданного значения, компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливается, работает только двигатель вентилятора внутреннего блока, двигатель заслонки устанавливает заслонку в горизонтальное положение.
- Заданная температура должна находиться в пределах от 16°C до 30°C.

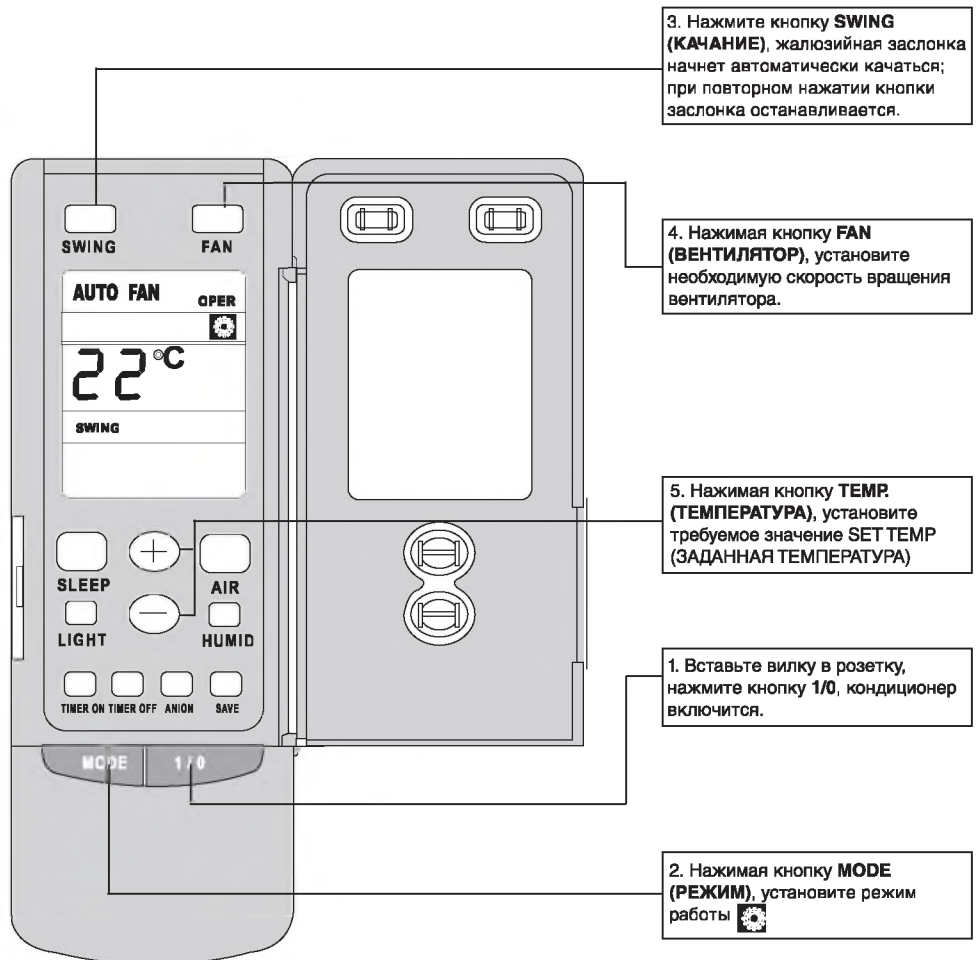


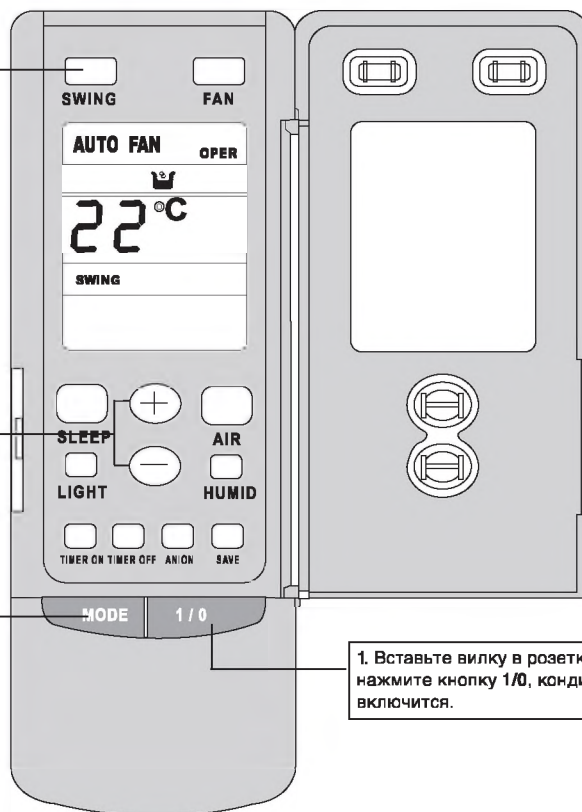
Работа в режиме ОСУШЕНИЕ

- Если температура в помещении ниже заданного значения на 2°C, компрессор, двигатели вентиляторов наружного и внутреннего блоков останавливаются. Если температура в помещении находится в пределах $\pm 2^\circ\text{C}$ от заданного значения, кондиционер работает в режиме ОСУШЕНИЕ. Если температура в помещении выше заданного значения на 2°C, устанавливается режим ОХЛАЖДЕНИЕ.
- Заданная температура должна находиться в пределах от 16°C до 30°C.

3. Нажмите кнопку **SWING** (КАЧАНИЕ), жалюзиная заслонка начнет автоматически качаться; при повторном нажатии кнопки заслонка останавливается.

4. Нажмите кнопку **TEMP** (ТЕМПЕРАТУРА), установите требуемое значение SET TEMP (ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА)


2. Нажимая кнопку **MODE** (РЕЖИМ), установите режим работы . Скорость воздушного потока после этого не может быть изменена.




1. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку 1/0, кондиционер включится.

Работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме


- В режиме работы АВТОМАТИЧЕСКИЙ стандартная заданная температура (SET TEMP) составляет 25°C для режима ОХЛАЖДЕНИЕ и 20°C для режима НАГРЕВ.

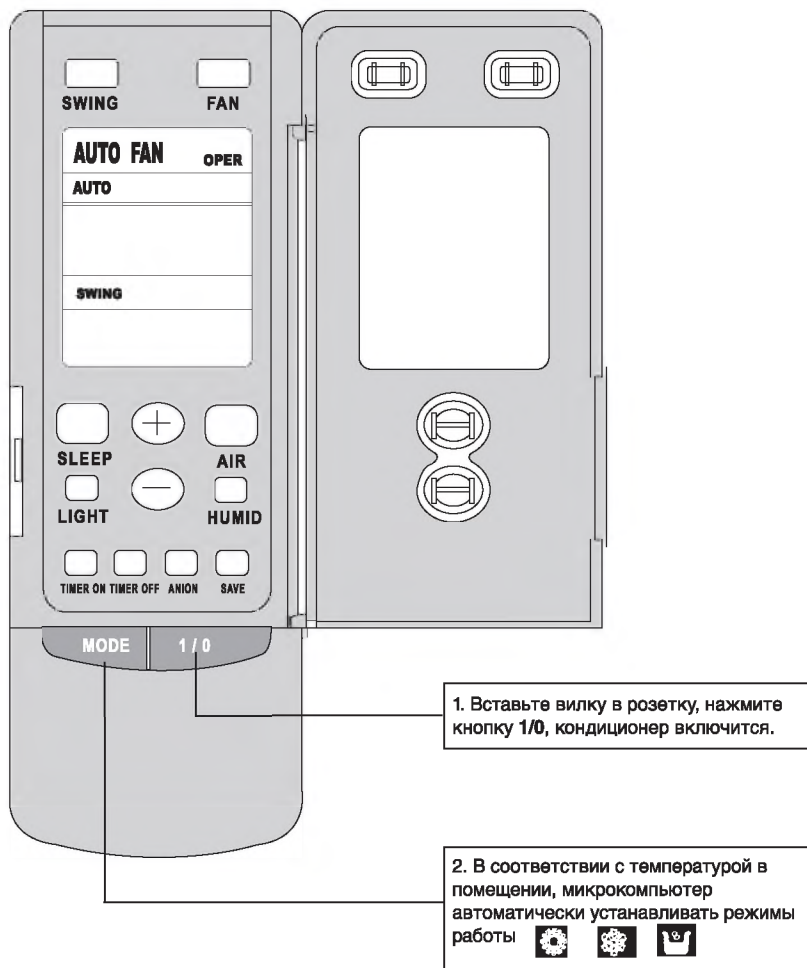


Работа в режиме ТАЙМЕР

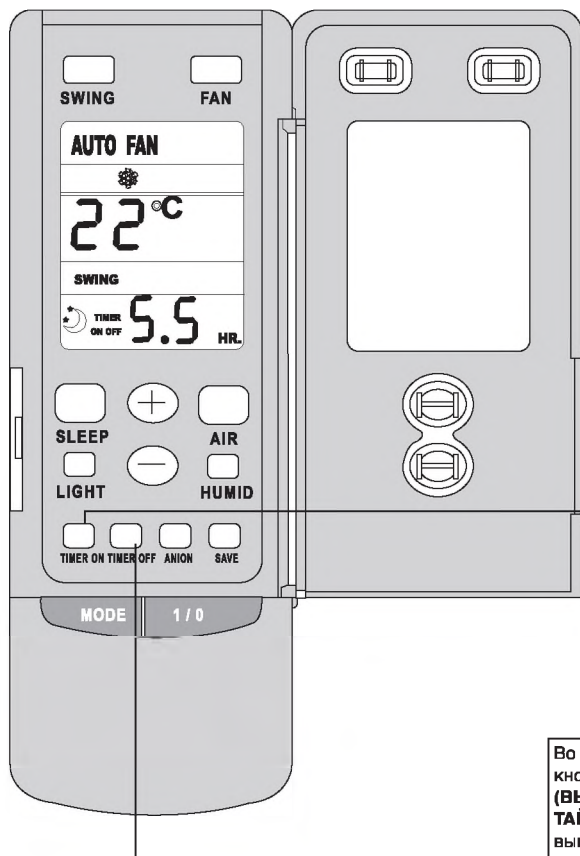

При остановке нажмите кнопку **TIMER ON (ВКЛЮЧЕНИЕ по ТАЙМЕРУ)**, установите время включения кондиционера в диапазоне 0–24 часа для автоматического включения кондиционера.




Во время работы нажмите кнопку **TIMER OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ по ТАЙМЕРУ)**, установите время выключения в диапазоне 0–24 часа для автоматической остановки кондиционера.



Работа в режиме СОН

- При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме охлаждения или осушения заданная температура повышается автоматически на 1°C после первого часа работы и на 2°C после последующих 2х часов работы
- При установке функции SLEEP (СОН) во время работы блока в режиме нагрева заданная температура понижается на 1°C после первого часа работы и на 2°C после последующих 2х часов работы.

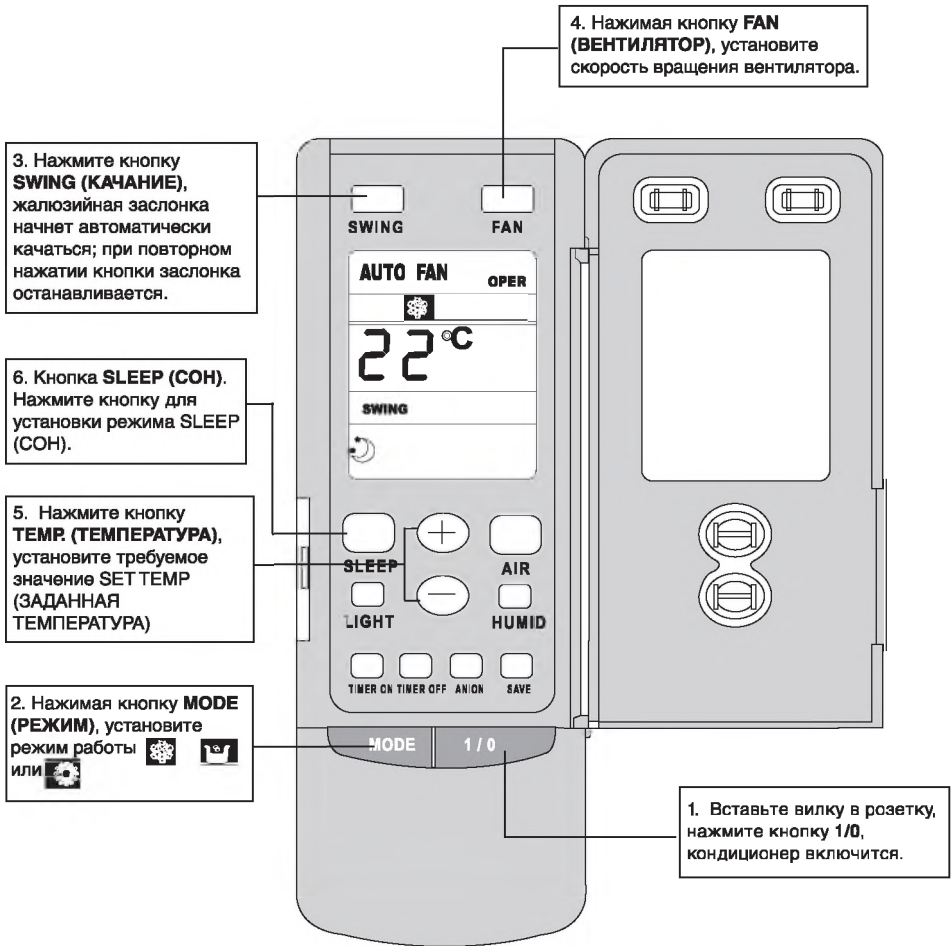


Установка батареек в пульт управления

1. Снимите крышку с обратной стороны пульта ДУ.
2. Вставьте две батарейки (типа AAA) и нажмите кнопку “ACL”.
3. Установите крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- не используйте новую батарейку вместе со старой, а также не применяйте батарейки различных типов.
- если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.
- батарейки могут использоваться примерно один год.
- использование батареек, израсходовавших ресурс, запрещено.

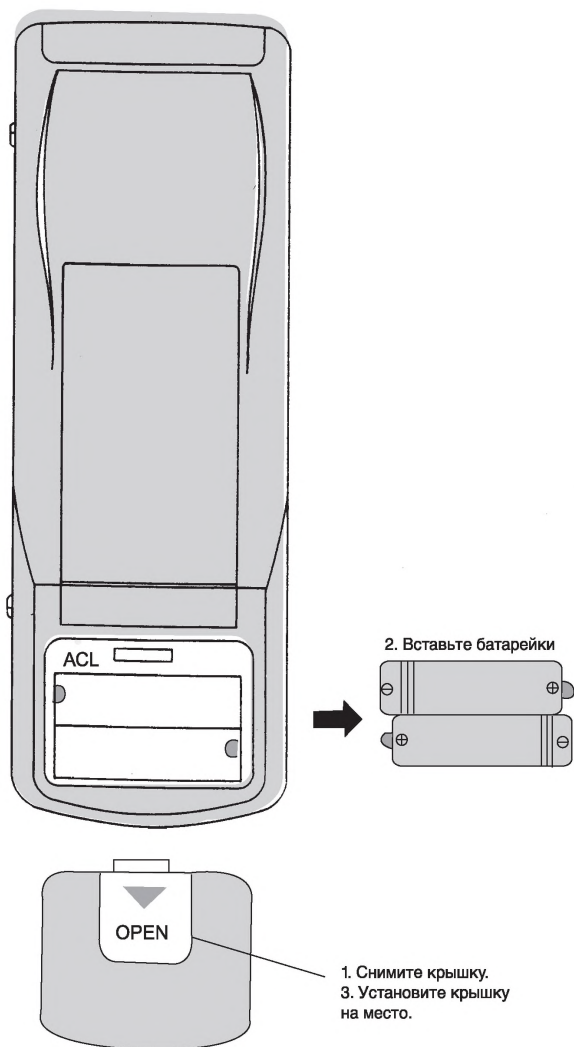

Техническое обслуживание

- Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.
- Своевременно очищайте фильтры воздуха внутреннего блока от пыли. Для этого извлеките фильтр из блока и промойте его в теплой проточной воде и высушите его.
- Панель внутреннего блока необходимо протирать мягкой тряпкой, смоченной в воде и моющим средством. Панель необходимо высушить в месте, где нет прямого солнечного излучения.
- Не используйте для протирки блока воду с температурой выше 45°C, а также растворители (ацетон, бензин и т.п.). Это может привести к деформации панели и обесцвечиванию.
- Остальные работы по техническому обслуживанию кондиционера должны проводиться работниками сервисного центра в соответствии Договором на сервисное обслуживание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93